



HERRNHÜTER®

Montageanleitung Aufbewahrungskarton

1. IHR PRODUKT

Aufbewahrungskarton für montierte Sterne - Modelle:


- AK40 - für Stern i4 / A4 Abmaße: ca. 44 x 44 x 39 cm
- AK60 - für Stern i6 Abmaße: ca. 62 x 62 x 55 cm
- AK70 - für Stern i7 / A7 Abmaße: ca. 68 x 68 x 61 cm

2. INHALT DIESES SETS

- Aufbewahrungskarton
- Einlage bestehend aus 4 Stanzzuschnitten, diese sind in der Mitte an der Perforation teilbar. Es ergeben sich:
 - je 4 Teilstücke für das obere Stützkreuz, beschriftet mit „Oberteil 1“ bis „Oberteil 4“
 - je 4 Teilstücke für das untere Stützkreuz beschriftet mit „Unterteil 1“ bis „Unterteil 4“


3. ANLEITUNG ZUM AUFBAU

1. Falten Sie den Aufbewahrungskarton auseinander und kleben Sie ihn zunächst an der Unterseite zusammen, sodass die Karton-Aufschrift lesbar bleibt. Die 4 Flügel der Unterseite können Sie dazu nach innen klappen und mit breiterem Klebeband fixieren.

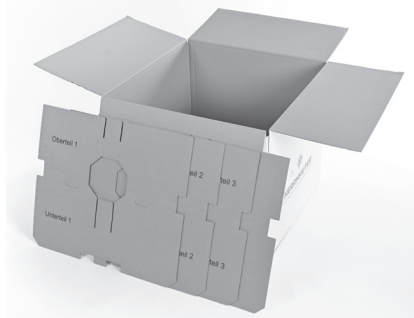


2. Teilen Sie nun die 4 Stanzzuschnitte an der jeweiligen Perforation in der Mitte. Sie erhalten je 4 der unter Punkt 2 genannten Teilstücke.


3. Stecken Sie nun die 4 Teilstücke für das untere Stützkreuz (mit der Bezeichnung „Unterteil“) an den eingeschlitzen Seiten ineinander. Achten Sie dabei auf die Anordnung: Unterteil 1 befindet sich parallel vor Unterteil 4. Unterteil 2 befindet sich parallel vor Unterteil 3.

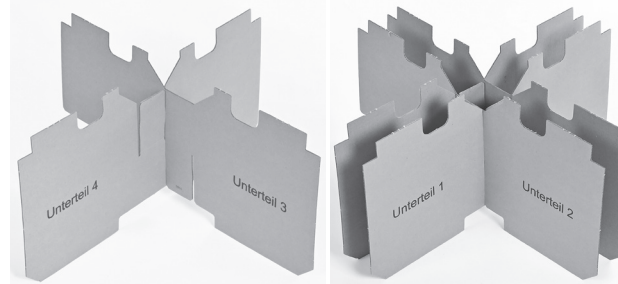


4. Stecken Sie das gesamte fertige Unterteil-Doppelkreuz in den Umkarton ein. An der Unterkante von Unterteil 2 und 3 befindet sich links außen jeweils eine Aussparung. Hier kann die Umverpackung des Sterns eingelegt und fest verstaut werden.

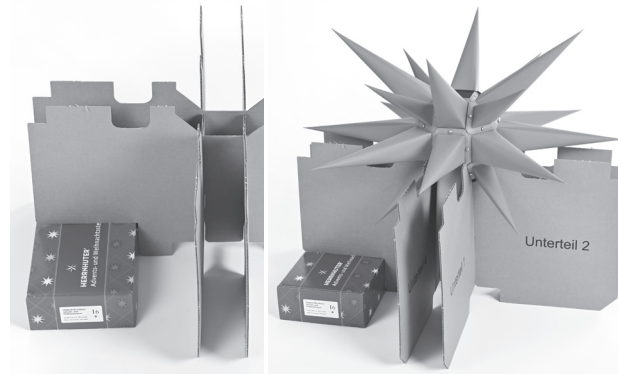


5. Setzen Sie Ihren Stern in die Passform im unteren Kreuz ein. Die Öffnung des Sterns (Beleuchtung) zeigt dabei nach oben. **Wichtig:** Der korrekte Aufbau des Sterns ist Voraussetzung. Achten Sie auf die Ausrichtung der Zacken (siehe Abbildung).

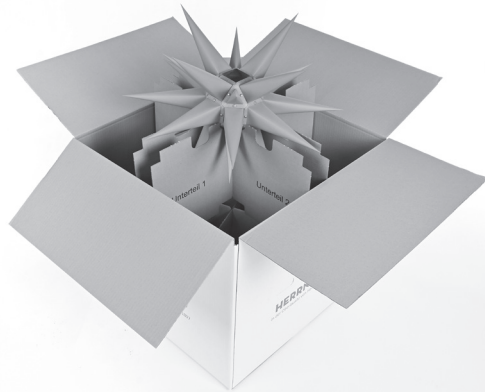

6. Stecken Sie nun auch die 4 Teilstücke für das obere Stützkreuz (mit der Bezeichnung „Oberteil“) an den eingeschlitzen Seiten ineinander. Achten Sie wiederum auf die Anordnung: Oberteil 1 befindet sich parallel vor Oberteil 4. Oberteil 2 befindet sich parallel vor Oberteil 3.

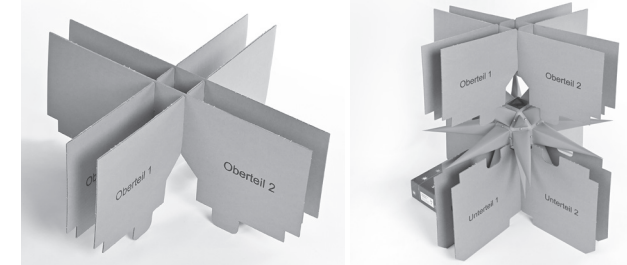

7. Setzen Sie das Oberteil-Doppelkreuz von oben über den Stern im Umkarton und auf das Unterteil-Stützkreuz auf. Die Oberteile mit der Beschriftung 1-4 müssen analog zu den Unterteilen passend aufgesetzt werden (Oberteile 1 & 4 über Unterteile 1 & 4, Oberteile 2 & 3 über Unterteile 2 & 3)

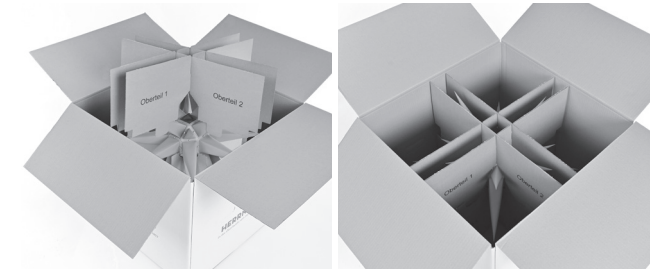

8. Verschließen Sie den Aufbewahrungskarton nun auch auf der Oberseite. Klappen Sie die Deckel unbedingt über die **untere** Falzkante am Übergang zu dessen 4 Flügeln nach innen, um ein vollständiges Verschließen zu erreichen. Mit Klebeband kann der Deckel fixiert werden (Achtung, Klebeband kann beim Ablösen Schäden verursachen). Bewahren Sie den Karton an einem trockenen Ort auf.



Herrnhuter Sterne GmbH
 Oderwitzer Straße 8 . 02747 Herrnhut
 Tel. +49-35873 3640 . Fax +49-35873 36435





HERRNHUTER®

Assembly Instructions

Storage Box

1. YOUR PRODUCT

Storage box for assembled stars - Models:


- AK40 - for stars i4 / A4 dimensions: approx. 44 x 44 x 39 cm
- AK60 - for stars i6 dimensions: approx. 62 x 62 x 55 cm
- AK70 - for stars i7 / A7 dimensions: approx. 68 x 68 x 61 cm

2. CONTENTS OF THIS SET

- storage box
- inlay consisting of 4 punch-out blanks, these can be divided at the perforation in the middle. The result is:
 - 4 sections, each for the upper inlay-cross, labeled with „Oberteil 1“ to „Oberteil 4“ (top-piece)
 - 4 sections, each for the lower inlay-cross labeled with „Unterteil 1“ to „Unterteil 4“ (bottom piece)


3. ASSEMBLY INSTRUCTION

- Please start with unfolding the storage box and glue it together at the bottom so that the label on the box remains legible. You can fold the 4 wings on the underside inwards and fix them with wide adhesive tape.

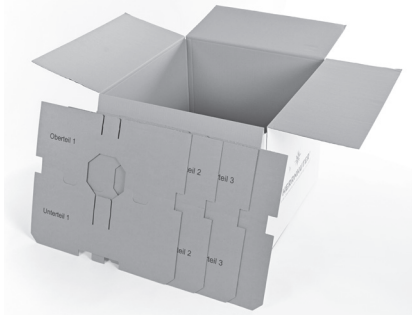


- Now divide the 4 punched blanks at the respective perforation in the middle. You will receive 4 of each of the parts mentioned under point 2.


- Now insert the 4 sections for the bottom inlay-cross (labeled: Unterteil /bottom-part) at the slit sides into each other. Pay attention to the arrangement: Unterteil 1 has to be placed parallel in front of Unterteil 4. Unterteil 2 has to be placed parallel in front of Unterteil 3.

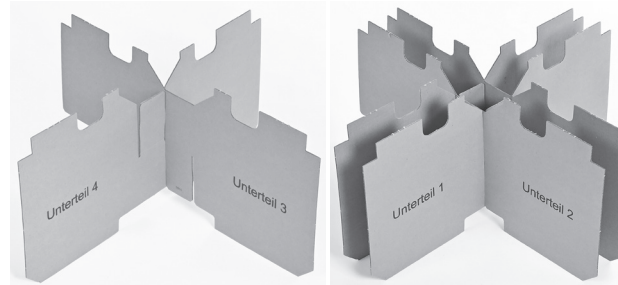


- Put the entire finished bottom cross-segment into the storage box. There is a recess on the bottom left of Unterteil 2 and 3. Here the original packaging of the star could be inserted and stowed away.

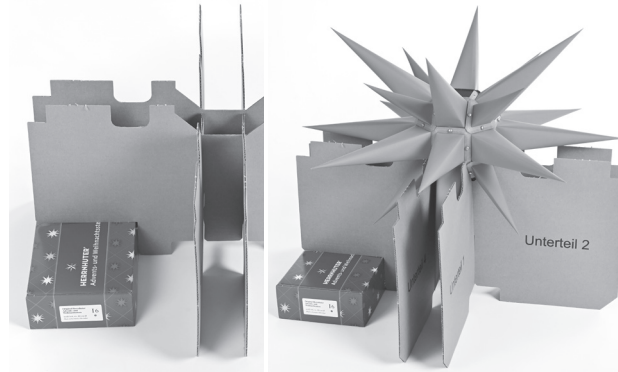

- Insert your star into the fitting onto the bottom cross. The opening of the star (illumination-input) points upwards. **Hint:** Important is the correct buildup of the star. Please mind the alignment of the points (see picture).

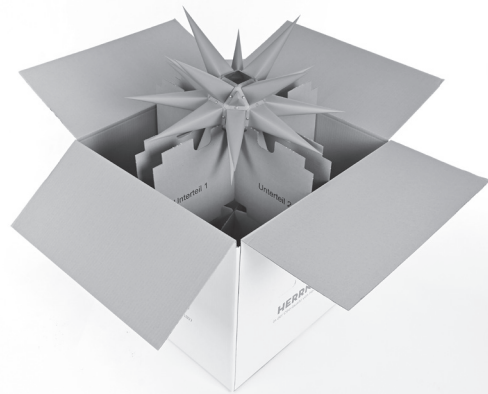


- Now insert the 4 sections for the upper inlay-cross (labeled: Oberteil /top-part) at the slit sides into each other. Again, pay attention to the arrangement: Oberteil 1 has to be placed parallel in front of Oberteil 4. Oberteil 2 has to be placed parallel in front of Oberteil 3.

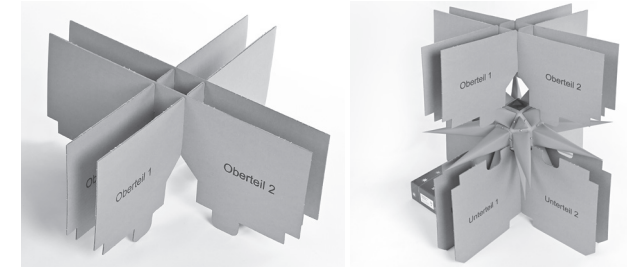

- Place the upper cross-segment from above over the star in the storage box and onto the bottom cross-segment. The top-parts with the label 1-4 must be put on in the same way as the bottom-parts (means top-parts 1 & 4 over bottom-parts 1 & 4, top-parts 2 & 3 over bottom-parts 2 & 3)



- Now close the storage box on the top as well. Be sure to fold the cover inwards over the **lower** fold-edge at the transition to its 4 wings, to gain a complete closure. The cover can be fixed with adhesive tape (Beware of residues when removing). Store the box in a dry place.

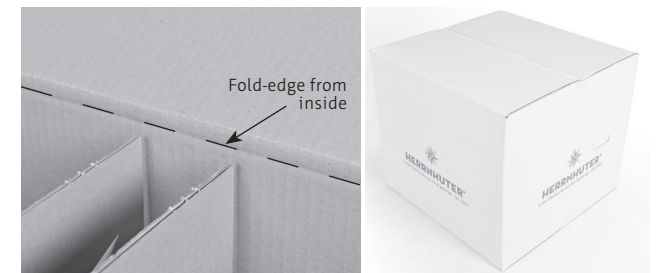

Herrnhuter Sterne GmbH
 Oderwitzer Straße 8 · 02747 Herrnhut
 Tel. +49-35873 3640 · Fax +49-35873 36435

© Herrnhuter Sterne GmbH, Subject to change 03/2022



Moravian Star